


Bora Bora 350

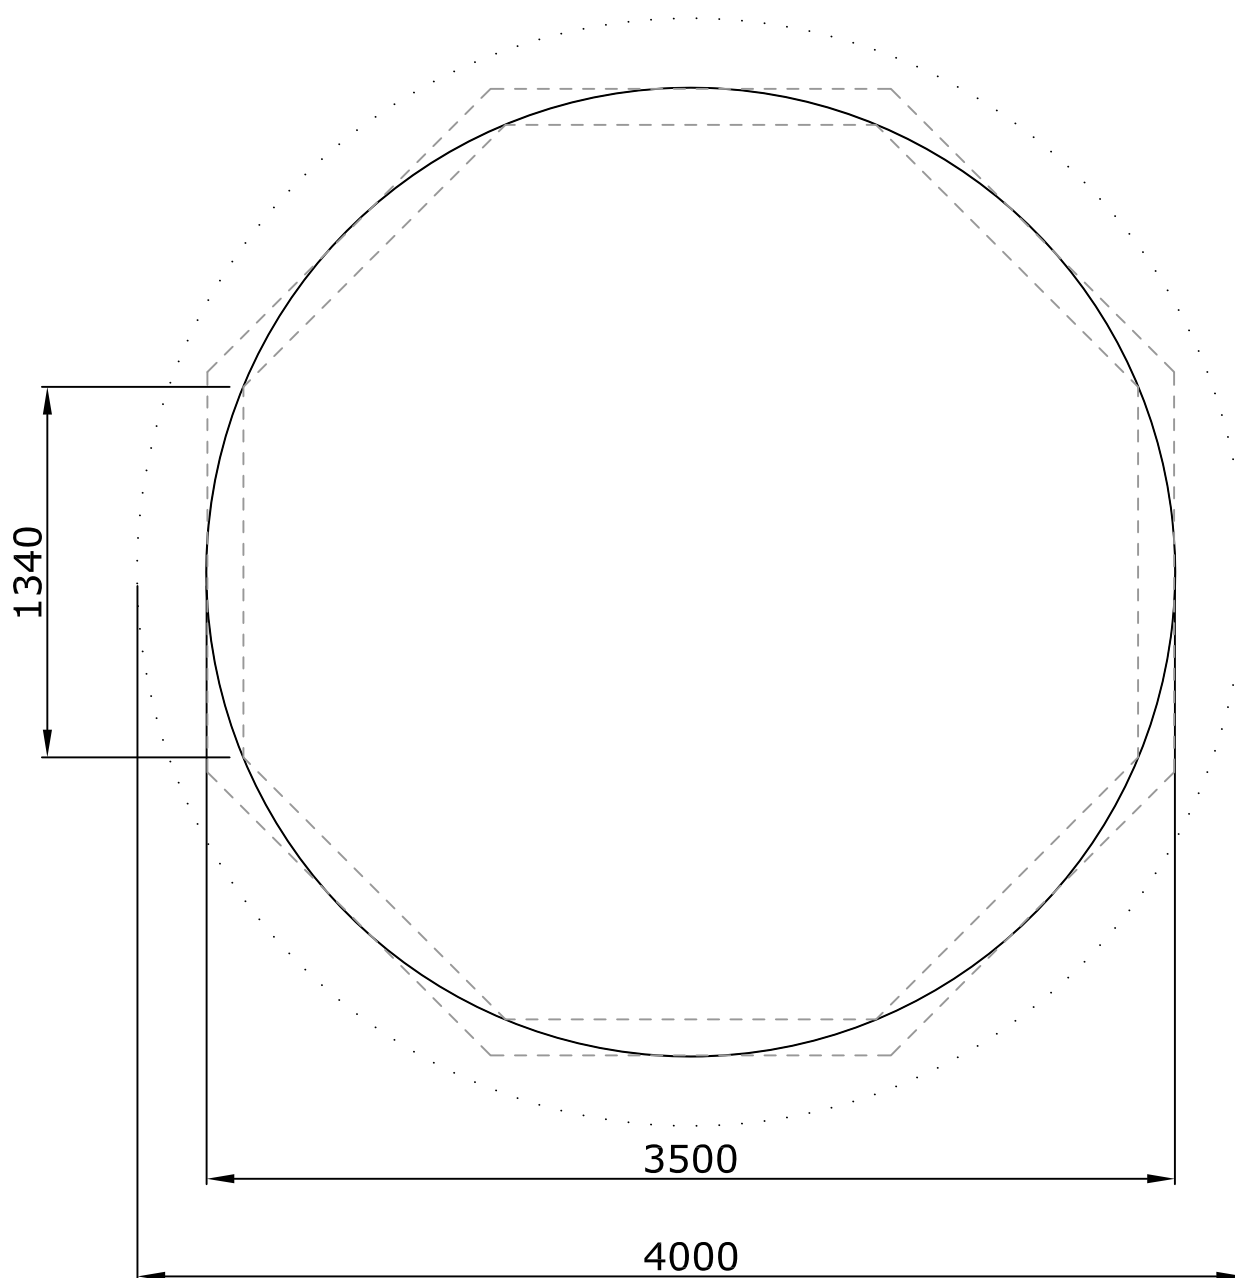

LEGENDA

- : stalen wand (buitenwand zwembad)
- - - : afdekstijlen (boven op de stalen wand)
- : uitgraven (benodigde ruimte voor ingraven)

Als fundering voor uw zwembad dient u het met de stippellijn aangegeven oppervlakte uit te graven en de volgende dieptes aan te houden;

A: zwembad bovengronds: 10 - 20cm diep (minimaal i.v.m. ondergrond)

De onderlaag opvullen met fijn zand of met beton.

Voor verdere vragen:

info@thermaeplaza.nl of 0575 200 207

