

POOL Improve







Pool Care

Watertest Chloor / pH

INHOUD

1 watertestapparaat • 1 chloor / pH folie • 1 handleiding
20 tabletten DPD no. 1 rapid • 20 tabletten PHENOLRED rapid

Onmisbaar voor iedere eigenaar van een spa en/of zwembad.
Kostenbesparend, maakt een exacte dosering van uw zwembad chemicaliën mogelijk.

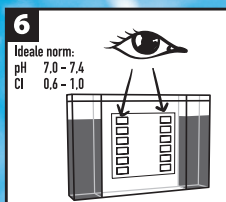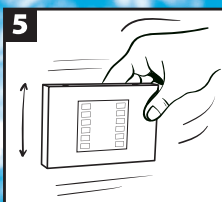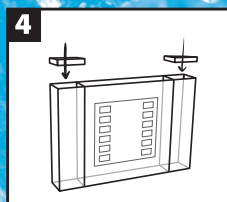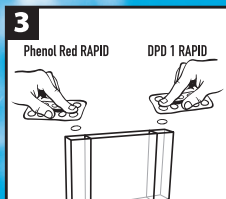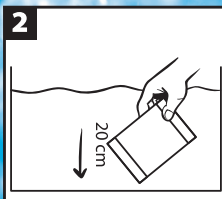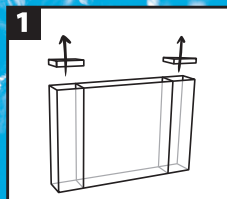

Distributie/Distribution Aqua-fun Nederland
Postbus 745 - 8440 AS Heerenveen
www.poolimprove.nl

Artnr. 70.100.11.009 - Technische wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De kleurenfolie wordt aan de voorkant van de tester aangebracht door de vier hoeken onder de uitstekende schuine kanten te schuiven
2. Het deksel van de tester afnemen en de kamers met het watermonster voorspoelen
3. Beide kamers vullen tot de 10 ml markering
4. Een Phenolrood rapid tablet direct uit de folie, zonder hem met de vingers aan te raken, in de **linker kamer** plaatsen
5. Een DPD no.1 tablet direct uit de folie, zonder hem met de vingers aan te raken, in de **rechter kamer** plaatsen
6. Het deksel met de pijl naar voren vast op de tester drukken
7. De tabletten lossen snel op. Meng door de tester te schudden.
8. Voor het aflezen de tester tegen het licht houden. Vergelijk de monsters met de kleurenkaart en lees de waarde af bij volledige of de best mogelijke overeenstemming
9. De **waarde links** is de vastgestelde pH waarde
10. De **waarde rechts** in het gehalte aan vrij (actief) Chloor

BELANGRIJK

- aanraking van de tabletten met de vingers kan leiden tot meetafwijkingen
- de waarde direct aflezen na het oplossen van de tabletten
- na iedere meting de kamers en het deksel goed met water spoelen om fouten door kruisbesmetting te voorkomen
- vrije Chloorwaarde van meer dan 10 mg/ltr kan de kleurindicator verbleken
- pH-waarde onder 6.8 geeft altijd een gele kleuring
- pH-waarde boven 8.2 geeft altijd een rode kleuring
- water met een lage Totale Alkaliniteit kunnen een valse pH waarde geven

Voorzorgsmaatregelen

De reagens tabletten zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik als chemische analyse en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Buiten bereik van kinderen houden

Voorschriften precies navolgen